
Panasonic

フル 2 線式リモコン
小形パターン・グループ設定器 (アドレス設定機能付)(電波設定機能付) 品番 WRT 9630

取扱説明書 保管用

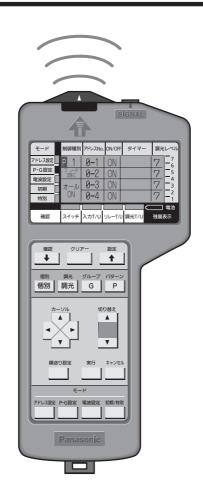

- ●ご採用ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよく読み、正しく安全にお使いください。
- ●取扱説明書は、大切に保管してください。

♠ 警告



• 修理や分解・改造をしない

感電・火災・故障の原因になります。

巻き込まれる可能性がある機器の周辺では使用しない

ケガや事故の原因になります。

注意



• ショートさせたり、火中に投入しない

発熱・破裂によるケガの原因になります。

•新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない

液漏れ・発熱・発火・破裂などをおこし、ケガの原因になります。

水のかかる場所で使用しない発煙・発火の原因になります。

使用上のご注意

- 商品をご使用いただくには、あらかじめフル2線式リモコンに関する知識が必要です。 別途、フル2線式リモコンのカタログ・技術マニュアルをご覧ください。
- アドレス設定、電波設定およびバックライト点灯にはアルカリ乾電池(市販)が必要です。
- 裏面の電池ボックスに単三形アルカリ乾電池(1.5 V × 4本)を入れてください。 ※乾電池交換時は、必ず4本とも交換してください。
- 乾電池は早めに交換してください。
- 電池残量が少なくなると正しく設定できなくなります。
- 長時間使用しない場合や、乾電池を使いきった場合は、乾電池を取り出してください。
- 乾電池を入れないで使用すると、フル2線信号や商用電源が瞬時停電(0.3 秒以上) した場合、編集中のデータが消えたり操作が無効になる場合があります。
- 本器の汚れは、乾いた布でふき取ってください。シンナーなどを使用すると、変色したり、表面の光沢が損なわれる場合があります。
- 複数の設定器を用いて同時に電波設定を行わないでください。
- 送信電波が医用電気機器に与える影響はきわめて少ないものですが、安全管理の ため本器は医用電気機器から 20 cm 以上離して使用してください。

付属品

●本体収納袋・・・・・・・・・・ 1枚

もくじ

安全上のご注意	. 2
安全上のご注意	. ء
付属品	. –
電波設定に関する商品名の定義について	
本器の主な機能と特長 4	- 5
本器の機能一覧	. /
	• 9
各種設定可否一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
液晶パネル表示部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
配線例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
アドレス設定 ————	
制御方式について ·········	11
アドレス設定の流れ	
設定事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
アドレスの確認・設定時のご注意	14
アドレスの確認方法	15
アドレスの設定 / 編集(変更)方法 A ···································	16
	17
アドレスの設定 / 編集(変更)方法 C	18
アドレスの設定 / 編集(変更)方法 D	19
パターン・グループ(P・G)設定	
パターン・グループ(P・G)設定の流れ	20
パターン・グループ(P・G)設定モードの立ち上げ	21
パターン・グループ(P・G)制御内容の設定および変更方法 22・	
パターン・グループ(P・G)制御内容の編集(変更)手順 24・	25
パターン・グループ(P・G)制御内容の編集(変更)手順	
(フェード設定・一括編集)26・	27
電波設定	
 電波設定の流れ ·····	28
 電波設定モードの立ち上げ ····································	29
受信器の初期設定方法	30
受信器への登録方法	31
受信器の登録端末の削除方法	32
	33
登録端末のアドレス確認方法	
アドレスの確認と設定方法	34
アドレスの一括確認と一括設定方法 ····································	35
初期設定	
初期設定モードの立ち上げ	36
<u>各項目の設</u> 定 ·······	37
初期設定モードの立ち上げ	
特別設定モードの立ち上げ	38
各項目の設定 39~	43
各項目の設定 39 ~ エラー表示について 44・	45
	46
アフターサービス (よくお読みください)	
	-


電波設定に関する商品名の定義について

電波設定の説明に出てくる商品名について、 本誌では以下のように定義しています。

- ワイヤレス受信器、受信器 · · · ワイヤレス受信器(電波設定式)(WRT1400など)
- 電波設定式端末 ··· 電波アドレス設定式端末(WRT1130 など)


本器の主な機能と特長

本器は、フル2線システム上でスイッチと照明のネットワークを構築するための基本となる、スイッチ・T/Uへの「アドレス設定」、複数の照明を一つのスイッチで一括制御するための「グループ制御内容の設定」、「パターン制御内容の設定」、および電波設定式端末を制御するための「電波設定」を行うことができます。

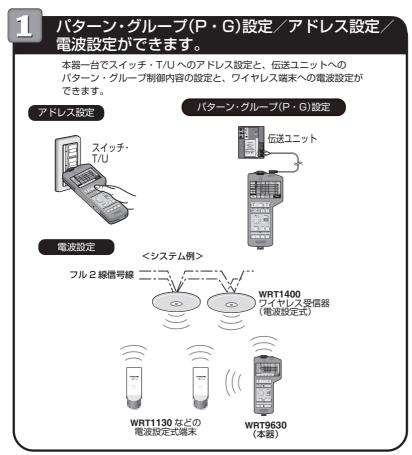





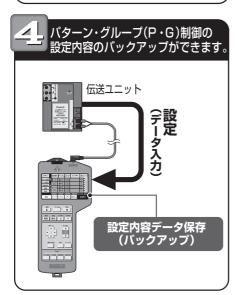

本器の機能一覧

ご注意!

電源スイッチを入れると「パターン・グループ(P·G)設定」モードで立ち上がります。 他のモードをご使用の場合は、モードを切り換えてください。

■アドレス設定



■パターン・グループ (P·G) 設定

モード	制御種別	アドレスNo.	ON/OFF	タイマー	調光レベ
アドレス設定	P 1	0-1		_	7-1-6
P·G設定	フェード 3SEC	0-2		_	š
電波設定					<u> </u>
初期	オール ON	0-3		_	3
特別	UN	U -4			- - <u>1</u>
					電池
確認	スイッチ	入力T/U	リレ ー T/U	調光T/U	残量表示

<アドレス設定モード初期画面> スイッチ・T/U の機能とアドレスNoの 確認・設定(☞ 12 ~ 19 ページ) <パターン・グループ(P・G)設定モード初期画面>システムのパターン・グループの制御 内容の確認・設定(☞ 20 ~ 27 ページ)

■電波設定



<電波設定モード初期画面> 電波設定式端末への各種設定 (☞ 28 ~ 35 ページ)

■初期設定



<初期設定モード初期画面>

操作音	本器の操作音の(あり/なし)を 設定 (☞ 36・37 ページ)
電源切断時間	オートパワーオフ機能 本器の無操作時の電源切断時間 (なし/5分/10分)を設定 (☞ 36・37ページ)
伝送 ユニット	接続する伝送ユニットを設定 (☞ 36・37 ページ)
端末数変 化監視	システムに接続されている 端末数が変化したときに 確認メッセージを表示 (☞ 36・37 ページ)


■特別設定



<特別設定モード初期画面>

	入力	伝送ユニットからパターン・グループ制御内容を本器に 入力(☞ 38・39 ページ)
伝送ユニット	出力	本器のパターン・グループ制御内容を伝送ユニットへ 出力(☞ 38・39 ページ)
	照合	本器と伝送ユニットのパターン・グループ制御内容を 照合(☞ 38・39 ページ)
	動作確認	本器よりフル 2 線システムを制御(☞ 38・40 ページ)
	システム 状態表示	フル 2 線システムの状態を表示(☞ 38・40 ページ)
チェック	端末登録 P·G 設定	選択した端末器の登録されているパターン・グループ 番号を表示(☞ 38・40 ページ)
	空き端末 表示	システムの空き端末(アドレス)を表示 (☞ 38・40 ページ)
		パターン制御内容を反転 (☞ 38・41 ページ)
編集	コピー	パターン・グループ制御内容を他のパターン・グループ にコピー (☞ 38・41 ページ)
棚 未	オール消去	パターン・グループ制御内容を選択範囲ごとに消去 (☞ 38・41 ページ)
	範囲	パターン・グループ制御内容を選択範囲ごとに一括編集 (☞ 38・41 ページ)
		フル 2 線システムの状態を切り換え (☞ 38・42・43 ページ)
設定状態		選択したパターン・グループ制御内容を一覧で表示 (☞ 38・42・43 ページ)
	空き P・G 表示	使用されていないパターン・グループ番号を表示 (☞ 38・42・43 ページ)

各部のなまえとはたらき

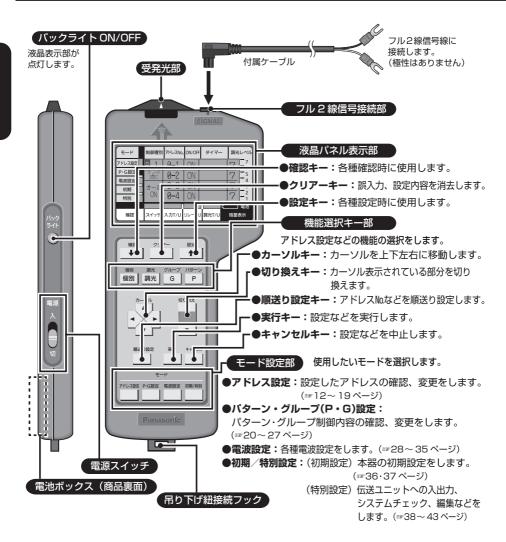

各種設定可否一覧

電池残量	信号線接続	アドレス設定	P·G 設定	電波設定
	なし	0	×	0
	なし	×	×	0
	あり	0	0	×
	あり	×	0	×
なし	あり	×	0	×


- ・本器の電源スイッチを入れると初期画面は P・G 設定モードの画面が立ち上がります。使用する機能(☞ 6・7 ページ)により「モード設定部」のキー 操作で切り換えてください。
- ・信号線を接続すると、電源の供給が電池から信号線に自動的に切り換わります。 ※一部機能によっては、電池を使用します。

ご注意! 信号線を接続すると電波設定モードは使用できなくなります。

- ・キー操作がなくなれば一定時間後に自動的に電源 OFF となります。
 - ※初期設定モードで「一定時間(電源切断時間)」の設定ができます。(☞ 37 ページ) 再度電源 ON にする場合は電源スイッチを操作してください。
- ・キー動作時、操作音がします。操作エラーのときは"ピッピッピッピッピッ"というエラー音に変わります。
 - ※初期設定モードで操作音の「ある/なし」が設定ができます。(☞ 37 ページ)
- ・設定した内容または伝送ユニットから本器へ入力したパターン・グループ制御内容は、電源を OFF にしても消去されません。


液晶パネル表示部

選択されたモードから各モードの初期画面および設定画面が表示されます。

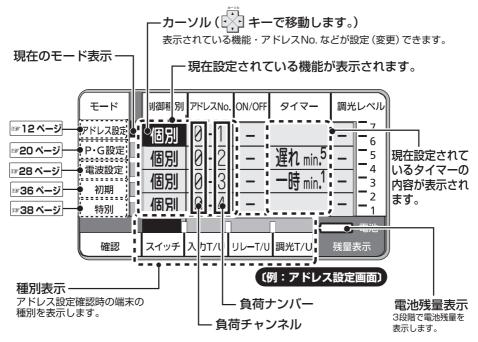


設定の前に施工のご確認

配線例

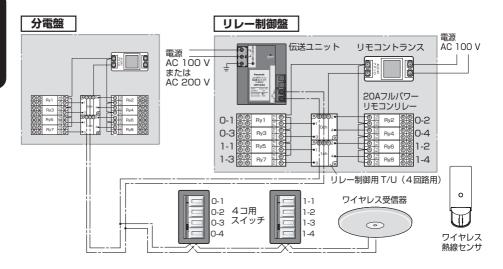



- 1. 伝送ユニット・リモコントランスなどの電源は入っていますか?
- 2. 信号線は各端末器(スイッチ・センサなど)、および他の盤へ配線されていますか?
- 3. 盤内の DIP 式アドレス設定方式の端末器の設定は完了していますか?


ディップスイッチ設定式器具のアドレス設定方法

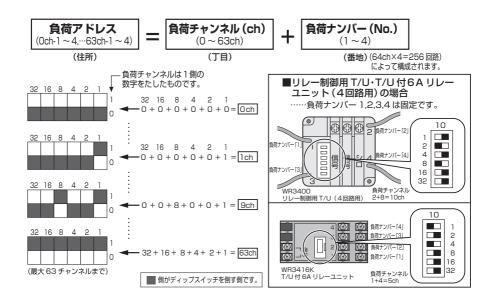

制御方式について

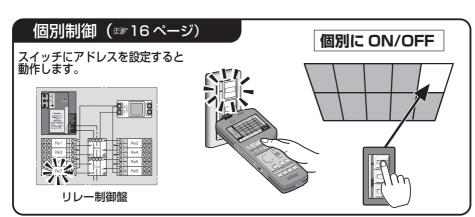


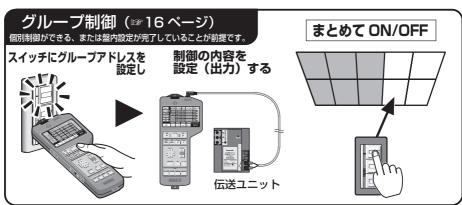

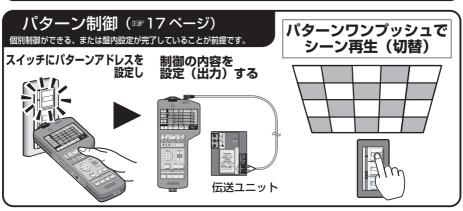

アドレス設定

アドレス設定の流れ

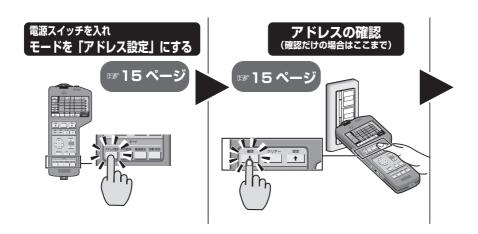

設 定 手 順

確認手順

アドレス設定範囲

スイッチ・T/U の種別によるアドレス No. およびタイマー設定は、下記の範囲で行ってください。 ※ — 部は設定できません。

行ってください。		*	一 部は設定できません。
種別	機能	アドレス No.	タイマー設定
	個 別	0-1 ~ 63-4	0
	G:グループ	1 ~ 127	0
スイッチ	P:パターン	1 ~ 72	_
	調光	1~16	0
	調 光(ON/ OFF)	1~16	0
	個 別	0-1 ~ 63-4	_
	G:グループ	1 ~ 127	_
入力 T/U	P : パターン	1 ~ 72	_
	調光	1~16	_
	調 光(ON/ OFF)	1~16	_
リレーT/U	個 別	0-1 ~ 63-4	_
調光 T/U	調光	1~16	_

設定方法


アドレスの選択 16~19ページ 16~19ページ

設定事例

本誌ではアドレス設定(変更)の手順・方法について下記の4例で説明しています。 該当するページをご覧ください。


- A スイッチに個別またはグループの機能をもたせて、アドレス No.・タイマーを設定する場合 (☞ 16 ページ)
- **B** スイッチにパターン機能をもたせて、アドレス No. を設定する場合 (17 ページ)
- こ 調光スイッチにアドレス No.・タイマーを設定する場合(☞ 18 ページ)
- 電動機器用スイッチ・T/U 等にアドレス No. を設定する場合(☞ 19 ページ)

〈送受信部〉

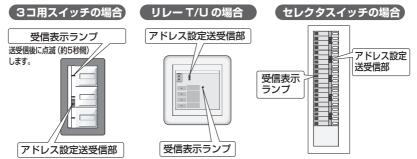

アドレスの確認・設定時のご注意


- ●本器の受発光部をスイッチ・T/U の送受信部に 1cm 以内にまっすぐ 近づけてから確認キーまたは設定キー(出力)を押してください。 ※天井用熱線センサについては、2cm 程度離すと、設定しやすくなります。
- ●液晶表示部に"確認中(設定中)"が表示されている間(約 1 秒~4 秒)は本器を動かさないでください。
- "ピー"という音で完了をお知らせします。
- エラー時は "ピッピッピッピッピッ" という音でお知らせします。 (☞ 44 ページ[エラー表示について]を確認してください)

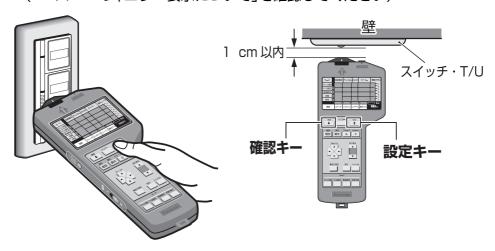

- ●アドレスの確認・設定中には、近くで他のワイヤレススイッチや器具などを使用しないでください。確認・設定の操作エラーになる場合があります。
- ●アドレス設定時には、必ずスイッチ・T/U がフル2線信号に接続されていることを確認してください。
- ●設定する前に必ず対象のスイッチ・T/U のアドレス No. を確認してください。
- ●アドレス No.・タイマーの設定内容はアドレスプラン表またはスイッチ・ T/U の本体にえんぴつなどで必ず記入しておいてください。
- ●電池残量が低下しているときは、アドレスの確認・設定はできません。

アドレスの確認方法

スイッチ・T/Uの「種別・機能・アドレス No.」を確認します。

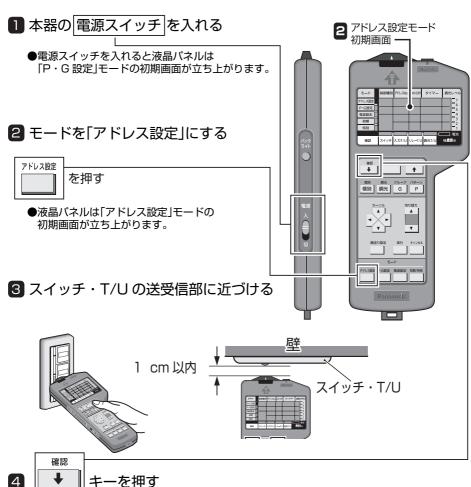

- ●ピー音を確認する。(約1秒~4秒)
- ●スイッチ・T/U は、出荷時の状態では設定されていませんので表示パネルに「アドレス No.」は表示されません。
- ●すでにアドレス NO. が設定されている場合、液晶パネルに「種別・機能・アドレス No.」が表示されます。
- ●設定できないところは"-"で表示されます。


アドレス設定

アドレスの設定 / 編集(変更)方法 A

スイッチに個別またはグループ機能をもたせて、 アドレスNo.・タイマーを設定する方法

- 2コ用スイッチに「機能:個別、アドレスNo: O-1、タイマー設定:遅れ5分」 および「グループ2 |を設定
- スイッチの現在の「種別・機能・アドレス No.」を確認する (☞ 14・15ページ)
 - ●現在の設定が表示されます。
- 2 設定 / 編集(変更)したい機能"**個別**"を 入力する



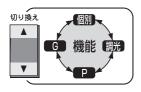

→ 個別 を選択、または機能選択キー

個別

にする

個別 を

個別

押して 機能を

▼ カーソル位置 制御種別 アドレスNo. ON/OFF タイマー 調光レベル アドレス設定 個別 P・G設定 電波設定 初期

3 アドレス No.(負荷チャンネル+負荷ナンバー) "O-1" およびタイマー "遅れ 5min" を入力する




+- ▶カーソルを移動して


(負荷チャンネル) (負荷ナンバー)

アドレス No." 0-1" と タイマー"遅れ 5min"を入力



入力T/U リレーT/U 開光T/L

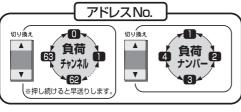

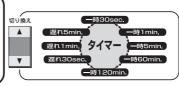

4 カーソルを2行目に移動し、「グループ2」のアドレス No. を 2 3 と同じ要領で設定・入力する(機能 "G"、アドレス No. "2" を選択する)

設定

5

キーを押す。(ピー音を確認する)

アドレスの設定 / 編集(変更)方法 B

スイッチにパターン機能を持たせて、アドレスNo.を 設定する場合

例 2コ用スイッチに「パターン5、パターン6」を設定

1 スイッチの現在の「種別・機能・アドレス No.」を確認する (☞ 14・15 ページ)


押して 機能を

- ●現在の設定が表示されます。
- ② 設定 / 編集(変更)したい機能 " P "を 入力する




パターン

を

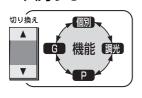

→ P を選択、または機能選択キー

この機能選択キー

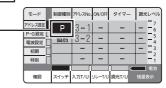

3 アドレス No." 5 "を入力する



キー▶カーソルを移動して "5" を





4 カーソルを2行目に移動し、「パターン6」のアドレス No. を 23 と同じ要領で設定・入力する(機能"P"、アドレス No. "6"を選択する)

設定



キーを押す。(ピー音を確認する)

アドレス設定

アドレスの設定 / 編集(変更)方法 C

調光スイッチにアドレスNo・タイマーを設定する場合


- 例 調光レベル制御用スイッチのアドレス「個別 1-1」と ON/OFF 用スイッチのアドレス「個別 1-2、一時 60 分」を設定
- 1 スイッチの現在の「種別・機能・アドレス No.」を確認する(☞ 14・15 ページ)
 - ●現在の設定が表示されます。
- 2 設定 / 編集(変更) したい機能 " 個別 " を 入力する



個別

個別

を

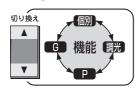


■個別 を選択、または機能選択キー

押して機能をして機能をして機能を



3 アドレス No.(負荷チャンネル+負荷ナンバー) "1-1"を入力する

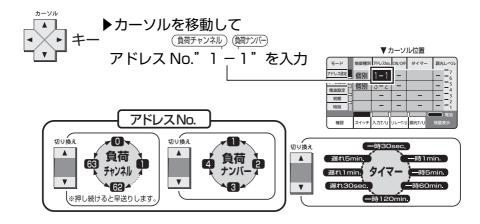

- 4 カーソルを2行目に移動し、「ON/OFF」用のアドレス No. を 2 3 と同じ要領で設定・入力する (機能"個別"、アドレス No. "1-2" とタイマー"一時 60min"を選択する)
- 5 ____ キーを押す。(ピー音を確認する)

設定

アドレスの設定 / 編集(変更)方法 D

電動機器用スイッチ・T/U 等にアドレスNo.を設定する場合

電動機器用のスイッチ・T/U 等のアドレスは下記の通りです。 スイッチのアドレスの設定と同じ要領で設定してください。


WRT5401WK

電動機器用制御スイッチ(表示付)



WRT4421 · WRT4422

電動機器用 T/U

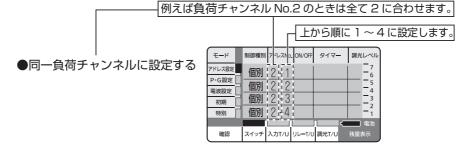

で注意! 電動機器用 T/U に使用したアドレスは、個別スイッチ・T/U には使用できません。

WRT4500

エアコン用 T/U(HA 端子対応型)

●アドレスの設定 T/U付6A埋込リレーユニット片切(1回路用)WRT4101Kと同様に設定してください。

パターン・グループ (P・G)設定

パターン・グループ(P・G)設定の流れ

設定されたパターン・グループ制御内容は、伝送ユニット内に記憶されています。その記憶されたデータの内容を編集(変更)して設定し直すことができます。


- •パターン・グループ制御内容の編集はフル 2 線信号に接続されていなくてもできます。
- •パターン・グループ制御内容の入出力には、フル 2 線信号に接続する必要があります。
- •パターン・グループ制御内容の設定はフル 2 線システム側に T/U が接続されていなくても、設定内容を入出力することができます。
- 設定中は負荷の状態は変わりません。

#S 997- BS

個別 第6 グルーグ バターン 個別 製光 G P

P・G設定時のご注意

●WRT2040系列·WRT2050系列以外の伝送ユニットをご使用の場合、 正しく設定するために入出力中は、フル2線システム側のスイッチ操作 は行わないでください。

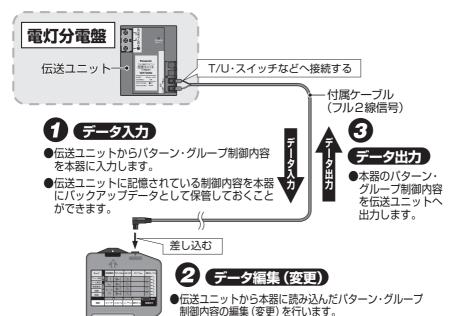

レベル設定ができます。

本器: WRT9630

●パターン制御内容設定時、個別アドレス使用の調光


(伝送ユニット WRT2040 系列・WRT2050 系列使用の場合)

●パターン制御内容設定時、フェード時間の設定が可能です。
(伝送ユニット WRT2040 系列・WRT2050 系列使用の場合)

20

パターン・グループ (P・G)設定

パターン・グループ(P・G)設定モードの立ち上げ

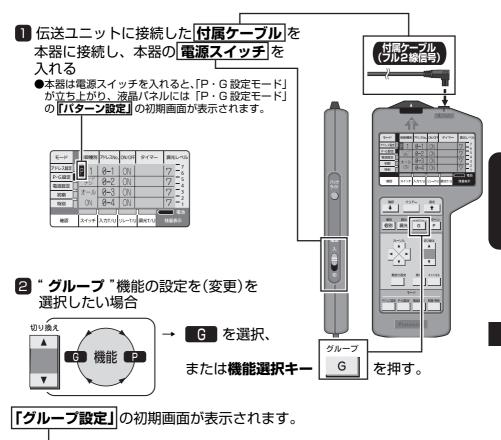

設定および変更については、パターン・グループ(P・G)制御内容の設定 および変更方法 (122 ページ) の 3 へ進んでください。

モード IIIP種別 アドレスNo. ON/OFF タイマー 調光レベル

スイッチ 入力T/U リレーT/U 調光T/U

PFLARE 1 0-1 ON 0-2 ON

オール 0-3 初期 オール 0-3 サラ グループ 0-4

電波設定

パターン・グループ(P・G)制御内容の設定および変更方法

画面表示されているパターン・グループ制御内容のみを

本器と伝送ユニット間で入出力(読み込み、書き込み)する方法

- 1 付属ケーブル(フル2線信号)を接続し、電源を入れる(P・G設定 モードの立ち上げ)(☞ 21ページ)
- ② パターンかグループを"切り換えキー"または"機能選択キー"で入力する(☞ 21 ページ)


3 カーソルを移動して設定したいパターンかグループの **No.(アドレス)** を"**切り換えキー**"で選択する








- ●伝送ユニットから、選択したデータが本器に 入力(読み込み)されます。
- ●表示されているパターン・グループのアドレス No. の内容だけが入力(本器に読み込み)されます。

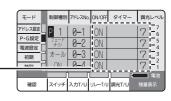

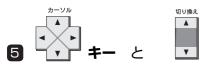

キーで設定内容を編集(変更)する

編集(変更)のしかたは ・・・ ☞ 24 ~27 ページ

設定

- 6 _ ★ キーを2秒以上押す
 - ●伝送ユニットへ編集(変更)したデータが本器から 伝送ユニットに出力(書き込み)されます。
 - ●表示されているパターン・グループのアドレス No. の 内容だけが出力(伝送ユニットに書き込み)されます。



指定範囲のパターン・グループ制御内容を

本器と伝送ユニット間で入出力(読み込み、書き込み)する方法

- 1 付属ケーブル (フル 2 線信号) を接続し、電源を入れる (P・G 設定モードの立ち上げ) (☞ 21 ページ)
- 2 モードを "特別設定" に切り換える→モード設定部 2回押す (☞ 38 ページ)
- 3 指定範囲のパターン・グループの制御内容を伝送ユニットから 読み込む(☞ 39 ページ)
- 4 モードを "パターン・グループ設定" に戻す→モード設定部 P·G設定 を押す
- 5 設定内容を編集(変更)する

編集(変更)のしかたは・・・ ☞ 24 ~ 27 ページ

6 モードを"特別設定"に切り換える→モード設定部 を 2 回押す

7 指定範囲のパターン・グループの制御内容を伝送ユニットへ書き込む (☞ 39 ページ)


パターン・グループ (P・G)設定

パターン・グループ(P・G)制御内容の編集(変更)手順

カーソルを移動して設定したいパターンかグループの No.(アドレス)を "切り換えキー" で選択する



≪表示できる アドレスNo. P:1~72 G:1~127

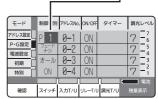

2 WRT2040 系列・WRT2050 系列伝送ユニット

ではパターンの場合のみ**フェード時間**の設定が出来ます。 187 26 ページ

WRT2040 系列・WRT2050 系列以外の 伝送ユニットでは 3 または 4 へ進んでくだ さい。



3 オール ON、オールクリアーなど、同じ設定 が多い場合 などに種々の設定ができます。

☞ 26・27ページ





同じ設定が多くない場合には4 へ進んでください。

4 カーソルをアドレス No. の欄に移動して、編集(変更)したい アドレス No. を"切り換えキー"で選択する



≪表示できる アドレス No. 個別: 0-1 ~ 63-4 調光: 1~16

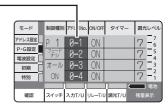

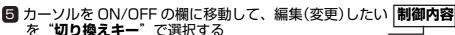






6 カーソルをタイマーの欄に移動して、設定したい **タイマー時間** を "**切り換えキー**" で選択する (ON 設定されているアドレスのみ)



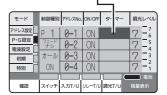

● 設定有 はずでに伝送ユニットに設定されているタイマー時間を、変更せずに そのまま設定します。

7 カーソルを調光レベルの欄に移動して、設定したい **調光レベル**を "**切り換えキー**"で選択する





- WRT2040 系列・WRT2050 系列伝送ユニット接続時は、個別 256 回路、調光 16 回路 の ON 設定されているアドレスのみ選択
- WRT2000K 系列伝送ユニット接続時は、調光 16 回路の ON 設定されているアドレスのみ選択
 - ※レベル 1 は調光スイッチの LED すべて消灯している状態と同じです。レベル 7 は LED が 6 コ点灯している状態と同じです。
 - ※ 有 はすでに伝送ユニットに調光レベルが 127 段階で設定されているレベルを変更せずにそのまま設定します。
- 8 設定が完了すれば必ず、

___ キーを押してください。

ご注意! 設定キーを押さないと、電源を OFF した時に編集(変更) 内容が消去されます。

パターン・グループ (P・G)設定


パターン・グループ(P・G)制御内容の編集(変更)手順

2 WRT2040 系列・WRT2050 系列伝送ユニットではパターン制御の場合のみフェード時間の設定が出来ます。

「フェード時間」: 調光負荷の明るさを徐々に変える時間

図に示す位置にカーソルを移動して、設定したいフェード時間を"**切り換えキー**"で選択する



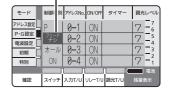


ご注意! WRT2040 系列・WRT2050 系列以外の伝送ユニットでは「フェード時間」の設定はできません。

3 オール ON、オールクリアーなど、同じ設定が多い場合に 27 ページで説明する **種々の設定** ができます。

図に示す位置にカーソルを移動して、設定 したい項目を"**切り換えキー**"で選択する



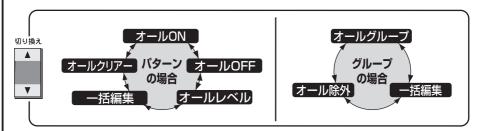

パ

ターン・グループ (P・G)設定

(フェード設定・一括編集)

パターンの場合

オール ON 選択時

- 設定する場合 "実行キー"を、中止する場合は "キャンセルキー"を押す
 - 個別 256 回路、調光 16 回路すべて ON 設定

オール OFF 選択時

- •設定する場合"**実行キー**"を、中止する場合は"キャンセルキー"を押す
 - 個別 256 回路、調光 16 回路すべて OFF 設定

オールレベル選択時(WR3212 伝送ユニットは選択できません。)

- "切り換えキー"を使用し、設定したい調光レベルを選択設定する場合 "実行キー"を、中止する場合は "キャンセルキー"を押す
 - WRT2040 系列・WRT2050 系列伝送ユニット接続時は、個別 256 回路、調光 16 回路
 - WRT2000K 系列伝送ユニット接続時は、調光 16 回路の ON 設定されているすべてのアドレスが選択した同一調光レベルに設定

一括編集選択時

"カーソルキー" "切り換えキー" で 設定したいアドレス範囲を選択する 設定する場合 "実行キー"を、中止する 場合は "キャンセルキー"を押す



オールクリア選択時

- •設定する場合"**実行キー**"を、中止する場合は"キャンセルキー"を押す
 - 個別 256 回路、調光 16 回路すべてエリア外設定

グループの場合

オールグループ選択時

- ・設定する場合 **"実行キー**" を、中止する場合は **"キャンセルキー**" を押す
 - 個別 256 回路、調光 16 回路すべてグルーピング設定

一括編集選択時

• "カーソルキー" "切り換えキー" で設定したいアドレス範囲を選択する 設定する場合 "実行キー"を、中止する場合は "キャンセルキー"を押す

オール除外選択時


- 設定する場合 "実行キー"を、中止する場合は "キャンセルキー"を押す
 - 個別 256 回路、調光 16 回路すべて除外設定



電波

電波設定の流れ

ワイヤレス熱線センサなどの電波設定式端末 やワイヤレス受信器(電波設定式)には、本器 を用いて各種電波設定が必要です。

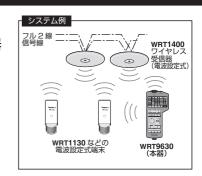

■電波設定式端末に必要な設定

(詳細は、各電波設定式端末の説明書をご確認ください)

設定項目	設定内容	説明
アドレス設定	個別・パターン・ グループアドレス	電波設定式端末が制御するアドレスを設定します。


■ワイヤレス受信器に必要な設定

(詳細は、ワイヤレス受信器の説明書をご確認ください)

設定項目	設定内容	説明
受信器アドレス	個別 0-1 ~ 63-4	同じ伝送ユニットに接続されている受信器に同一の 受信器アドレスを設定します。 受信器アドレスとして使用したアドレスは、他の フル 2 線端末の制御アドレスには使用できません。
周波数 CH.	1~4	無線通信で使用する周波数を設定します。
エリアNo.	1 ~ 10	受信器を使用するエリアを設定します。
電波設定式端末の登録	電波設定式端末 ID	ワイヤレス受信器を中継して通信するワイヤレス 端末を設定します。 ※電波設定式端末の 登録前に 必ず、 受信器の初期 設定 (☞ 30 ページ)を行ってください。

電波設定時のご注意

- ■次のような使用環境では、周辺機器のノイズや障害物の影響を受けて電波の到達距離が短くなることがあります。
- ・本器の近くに金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある。
- ・本器の近くにある壁面内の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使用している。
- ・本器の周辺が金属物で囲まれている。(スチールキャビネットの間、カラオケボックスなど)
- ・操作する人の位置で電波を遮っている。
- ・電子レンジやパソコンなどの家電商品や OA 機器が本器の周囲2 m 以内にある。
- ・本器の近くで、直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器が動作している。
- ・本器の近くで、携帯電話や PHS 電話を使用している。
- ・本器の近く(10 m 以内)で、マイクロ波治療器を使用している。
- ・近くに、テレビ・ラジオの送信所近辺等の強電界地域または各種無線局がある。
- ・商用電源に接続する機器(AC100V,AC200V など)およびその電源線の近くから 20 cm 以上離してください。

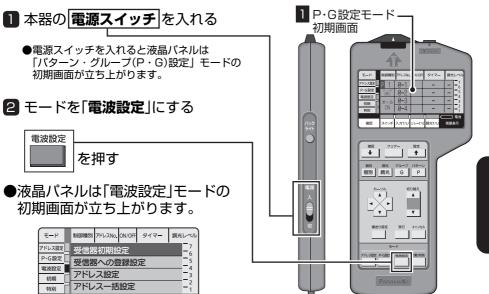

※付属ケーブル(フル2線信号)が接続された状態では、 電波設定モードは立ち上がりません。

【各項目の設定】

• 受信器初期設定

ワイヤレス受信器の受信器アドレス (個別 0-1 ~ 63-4)、周波数 CH. (1 ~ 4)、 エリア No. (1 ~ 10)を確認・設定できます。 (☞ 30 ページ)

スイッチ 入力T/U リレーT/U 調光T/U

• 受信器への登録設定

ワイヤレス受信器に電波設定式端末を登録できます。 (☞ 31 ページ) ワイヤレス受信器に登録されている電波設定式端末のアドレスを確認できます。 (☞ 32・33 ページ)

•アドレス設定

雷波設定式端末の機能とアドレスMを確認・設定できます。(☞ 34 ページ)

•アドレス一括設定

電波設定式端末の複数の機能とアドレスNo.をすべて一括で確認・設定できます。(187 35 ページ)


※電波設定式端末の種類によっては、アドレス一括設定ができない端末があります。 詳しくは、各電波設定式端末の説明書をご確認ください。

器の初期設定方法


実行

キーを押す。(128ページ)

※ワイヤレス受信器の電源投入後、または停電復帰後、約50秒間はIDが表示されません。

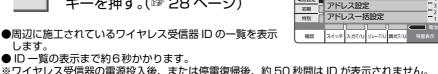

2 設定したいワイヤレス受信器の ID を確認するため、表示されている

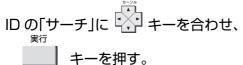

- ID に該当するワイヤレス受信器の LED が点滅します。
- ID は、ワイヤレス受信器にも記載されています。
- ●意図しないワイヤレス受信器の LED が点滅した場合は、別の ID の「サーチ」を実行する。

3 設定したいワイヤレス受信器の ID が確認できたら、設定する ワイヤレス受信器の ID の「セット」に

キーを押す。



制御種別 アドレスNo. ON/OFF タイマー

制御種別 アドレスNo. ON/OFF タイマー 調光レベル

サーチ セット

受信器

00012345

00012347

スイッチ 入力T/U リレーT/U 調光T/U

00012346 サ-チ

受信器初期設定 受信器への登録設定

電波設定

アドレス設定

P·G設定

電波設定

271HB

特別

調光レベル

キーで受信器アドレス、 周波数チャンネル、エリアナンバーを編集する。

●受信器アドレス 0-1~63-4

- ●周波数 CH. 1~4
- ●エリア No. 1~10
- ※各設定値の詳細は、ワイヤレス受信器の説明書をご確認 ください。
- ●キャンセルキーを押すと、内容が変更されずに戻ります。 クリアー
- キーを押すと数値がクリアーされます。



実行

- キーを押す。(ピー音が鳴ります。) 5
 - ●ワイヤレス受信器に設定内容が登録されます。

※周波数 CH. またはエリア№を変更すると、登録されている端末がすべて消去されます。


電波設定

調光レベル

受信器への登録方法

※受信器の初期設定が完了していない場合は、必ず、先に受信器の初期設定を行ってください。(☞ 30 ページ)



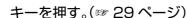

制御種別 アドレスNo. ON/OFF タイマー アドレス設定 受信器初期設定 P·G股定 受信器への登録設定 電波設定 アドレス設定 初期 アドレス一括設定 スイッチ 入力T/U リレーT/U 調光T/U

制御種別 アドレスNo. ON/OFF タイマー

受信器

00012345

00012346

00012347 スイッチ 入力T/U リレーT/U 調光T/U

サーチ

アドレス設定


P·G設定

電波設定

初期

確認

- ●周辺に施工されているワイヤレス受信器 ID の一覧を表示します。
- ID 一覧の表示まで6秒ほどかかります。
- ※ワイヤレス受信器の電源投入後、または停電復帰後、約50秒間はIDが表示されません。
- 脅録したいワイヤレス受信器の ID を確認するため、表示されている

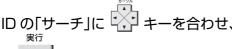

キーを押す。

- ID に該当するワイヤレス受信器の LED が点滅します。
- ID は、ワイヤレス受信器にも記載されています。
- ●意図しないワイヤレス受信器の LED が点滅した場合は、別の ID の「サーチ」を実行する。
- 3 登録したいワイヤレス受信器の ID が確認できたら、登録する

キーを押す。

- ●選択したワイヤレス受信器から、現在、登録されている 電波設定式端末情報の一覧を表示します。

キーを押す。

- ●キャンセルを押すと、前画面に戻ります。
- 5 登録したい電波設定式端末の確認ボタンを 長押しする。
 - ●登録したい電波設定式端末情報を読み込みます。

- キーを押す。(ピー音が鳴ります。)
 - ●ワイヤレス受信器に電波設定式端末が登録されます。









₹	1	J	

受信器の登録端末の削除方法

1 キーで「受信器への登録設定」を選択し、

実行


キーを押す。(129ページ)

- ●周辺に施工されているワイヤレス受信器 ID の一覧を表示します。
- ID 一覧の表示まで6秒ほどかかります。
- ※ワイヤレス受信器の電源投入後または、停電復帰後、約50秒間はIDが表示されません。
- 2 登録を削除したいワイヤレス受信器の ID を確認するため、表示

されている ID の「サーチ」に く キーを

合わせ、キーを押す。

- ID に該当するワイヤレス受信器の LED が点滅します。
- ID は、ワイヤレス受信器にも記載されています。
- ●意図しないワイヤレス受信器の LED が点滅した場合は、別の ID の「サーチ」を実行する。
- 3 登録を削除するワイヤレス受信器の ID に

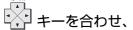

▶ キーを押す。

●選択したワイヤレス受信器から、現在、登録されている 電波設定式端末情報の一覧を表示します。



制御種別 アドレスNo. ON/OFF タイマー 調光レベル

サーチ

サーチ

追加 _4

登録

登録端末

01012345

01012346

01012347

入力T/U リレーT/U 調光T/U

制御種別 アドレスNo. ON/OFF タイマー

サーチ

#-7

サーチ

受信器

00012345

00012346

00012347

スイッチ 入力T/U リレーT/U 顕光T/U

制御種別 アドレスNo. ON/OFF タイマー

受信器初期設定

アドレス設定

受信器への登録設

アドレス一括設定

アドレス設定

P·G設定

初期

アドレス設定

P·G設定

電波設定

элнв

쌹제

アドレス設定

P・G設定

雷波設定

初期

数別

調光レベル

調光レベル


4 登録を削除したい電波設定式端末の ID を確認するため、表示されて

いる ID の「サーチ」に ・ キーを合わせ、

実行

キーを押す。

- ID に該当する電波設定式端末の LED が点滅します。
- ID は、電波設定式端末にも記載されています。
- ●キャンセルを押すと、前画面に戻ります。
- ●意図しない電波設定式端末の LED が点滅した場合は、別の ID の「サーチ」を実行する。
- 5 登録を削除したい電波設定式端末の ID に

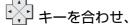



キーを押す。

実行

6 キーを押す。(ピー音が鳴ります。)

- ●ワイヤレス受信器に登録されていた電波設定式端末が 削除されます。
- ※受信器の周波数 CH. またはエリア№を変更することでも 一括削除が可能です。
- ※削除した電波設定式端末を長期間使用しない場合は、 電波設定式端末の説明書を確認して端末の登録情報を削除 してください。





登録端末のアドレス確認方法

キーで「受信器への登録設定」を選択し、

実行



キーを押す。(☞ 29 ページ)

- モード 新御陽別 アドレスNo, ONOF タイマー 議光レベルアドレス設定 P-G設定 型意設定 初期 設定 フトレス設定 フトレス設定 フトレス設定 フトレス設定 コリントレス設定 コール では 後週 スイッチ 入力T/U リレーTV 調光TV 共直表示
- ●周辺に施工されているワイヤレス受信器 ID の一覧を表示します。
- ID 一覧の表示まで6秒ほどかかります。
- ※ワイヤレス受信器の電源投入後、または停電復帰後、約50秒間はIDが表示されません。
- 2 確認したいワイヤレス受信器の ID を確認するため、表示されている



夫1丁

キーを押す。

- ID に該当するワイヤレス受信器の LED が点滅します。
- ID は、ワイヤレス受信器にも記載されています。
- ●意図しないワイヤレス受信器の LED が点滅した場合は、別の ID の「サーチ」を実行する。
- 3 登録を確認するワイヤレス受信器の ID に



キーを合わせ、



』キーを押す。

- ●選択したワイヤレス受信器から、現在、登録されている 電波設定式端末情報の一覧を表示します。
- 4 アドレス確認したい電波設定式端末の ID に



[|]キーを合わせ



キーを押す。

- ●ワイヤレス受信器に登録されている端末のアドレスが表示されます。
- ●アドレスの変更・削除はできません。



スイッチ 入力T/U リレーT/U 調光T/U

制御種別 PドレスNo. ON/OFF タイマー 調光レベル

サーチ

サーチ

受信器

00012345

00012346

00012347

入力T/U リレーT/U 調光T/U

アドレス設定

P・G設定

電波設定

初期

特別

₹-ド		制御種別	アドレスNo	ON/OFF	タイマ-	-	調光	レベル
アドレス設定]		登録	末				- ₇
P・G設定 電波設定	ı	_	01012		サーチ	ìÉ	 3カロ	- ₅
初期	1	\rightarrow	01012	-	サーチ		録	_3 _2
特別	1		01012	347	サーチ	Ę		-ī
確認	Ī	スイッチ	入力T/U	リレーT/L	調光T/U	`	残量	電池表示

						_	
モード		制御種別	アドレスNo.	ON/OFF	タイマー		調光レベル
アドレス設定		個別	0-1	-	-		7
P·G設定 電波設定		個別		-			₅
初期	3	個別	63-4	-	-		- = 3
特別	1		-	<u> </u>	-		1
						⊂	電池
確認		スイッチ	入力T/U	リレーT/U	調光T/U		残量表示

ドレスの確認と設定方法

-で「アドレス設定」を選択し、 実行

キーを押す。(129ページ)



制御種別 アドレスNo. ON/OFF タイマー

端末の確認がかを

押してください

(長押し)

入力T/U リレーT/U 調光T/U

スイッチ 入力T/U リレーT/U 調光T/U

制御種別 アドレスNo. ON/OFF

個別 0-1

個別 63-4 戻る▶キャンセル

タイマー

アドレス設定

P·G設定

初期

65·모1

確認 モード

アドレス設定


P·G設定 雷波設定

初期

特別

電波設定

- アドレスを表示させたい電波設定式端末の確認ボタンを長押しする。
 - ●現在の設定内容が表示されます。

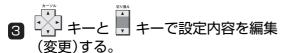

●編集(変更)のしかた

「アドレスNoの設定/編集(変更)方法 | (☞ 16~19ページ) と同じ要領で操作してください。

※電波設定式端末によって、設定できない内容(タイマーなど)があります。 詳細は、各電波設定式端末の説明書をご確認ください。

設定

キーを押す。(ピー音を確認する)

- ●電波設定式端末にアドレスが設定されます。
- ●電波設定式端末に設定できない内容を送信するとエラーとなり、設定できません。

設定方法

※電波設定式端末の種類によってはアドレス一括設定ができない端末があります。 詳細は、各電波設定式端末の取扱説明書をご確認ください。

1 キーで「アドレスー括設定」を選択し、


キーを押す。(☞ 29 ページ)

- アドレスを表示させたい電波設定式端末の確認ボタンを長押しする。
 - ●現在の設定がアドレス設定選択 1 から表示されます。





3 +ーで編集するアドレス設定選択番号を入力する。

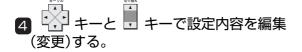


●編集(変更)のしかた

「アドレス№の設定 / 編集(変更)方法」(☞ 16~19 ページ) と同じ要領で操作してください。

- ※電波設定式端末によって、設定できない内容(タイマーなど)があります。 詳細は、各電波設定式端末の説明書をご確認ください。
- 5 他のアドレス設定選択番号も同様に34の方法により編集する。
- - **↑** キーを押す。(ピー音が鳴ります。)
 - ●電波設定式端末にすべてにアドレス設定選択のアドレスが設定されます。
 - ●電波設定式端末に設定できない内容を送信するとエラーとなり設定できません。

初期設定モードの立ち上げ

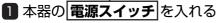


- ●電源スイッチを入れると液晶パネルは 「パターン・グループ(P・G)設定」モードの 初期画面が立ち上がります。
- 2 モードを「初期設定」にする



を1回押す

●液晶パネルは「初期設定」モードの 初期画面が立ち上がります。




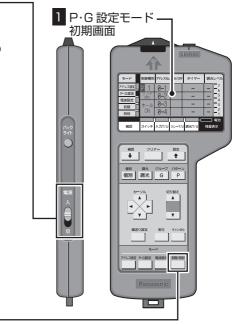

3 初期設定モードで設定ができる項目は下記の4項目です。


● 操作音の設定	● 電源切断時間の設定

● 伝送ユニットの設定 ● 端末数変化監視の設定

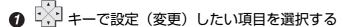





操作音の設定

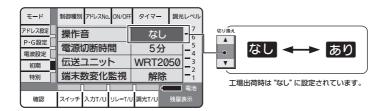

電源切断時間の設定

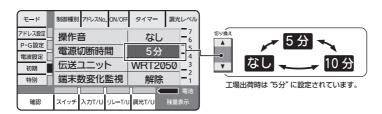


伝送ユニットの設定

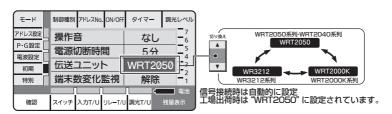


選択時、再度確認画面が表示されたら キーを押す

端末数変化監視の設定

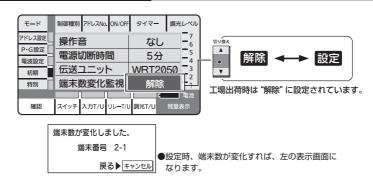

特別設定モードの立ち上げ

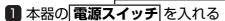


- ●電源スイッチを入れると液晶パネルは 「パターン・グループ(P・G)設定」モードの 初期画面が立ち上がります。
- 2 モードを「特別設定」にする



を2回押す

●液晶パネルは「特別設定」モードの 初期画面が立ち上がります。



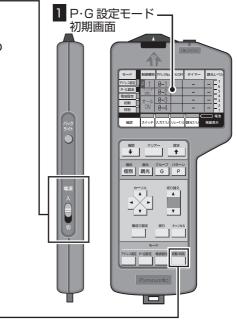

3 特別設定モードで設定ができる項目は下記の4項目です。

● 伝送ユニット	● チェック
● 編集	● 設定状態

● キーで設定(変更)したい項目を選択する




- ※付属ケーブルを接続しないと実行できない機能があります。

特別設定

伝送ユニット



→ 設定(変更)したい項目を選択する

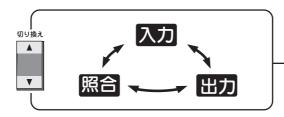


入力 … 伝送ユニットからパターン・グループ制御内容を本器に入力

出力… 本器のパターン・グループ制御内容を伝送ユニットへ出力

照合… 本器と伝送ユニットのパターン・グループ制御内容を照合

2 選択後、 キーを押す

まーでデータ入力(本器へ読み込み)範囲を選択し、
まーを押す

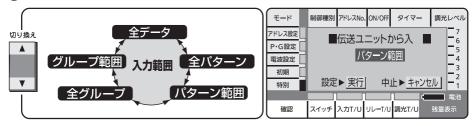


ご注意!

パターン範囲 · グループ範囲 を選択した場合は、 入力(本器への読み込み)範囲のアドレスを"切り替えキー" "カーソルキー"で指定後"実行キー"を押してください。 特別設定

チェック



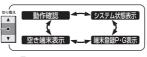

2 選択後、 キーを押す

動作確認

種別	番号	確認	
G	127	ON	

- ●種別、番号を入力すると、現在の状態が ON/OFF と調光レベルで表示されます。 (調光がない場合はレベル位置に カーソルが移動しません)
- ●制御する場合、確認の ON/OFF 部 (または調光レベル)へカーソルを移動後、 "切り換えキー"を操作してください。

システム状態表示

個別	1	2	3	4
0ch	_	ON	ON	OFF
1ch	-	OFF	ON	ON
2ch	_	OFF	ON	ON

- ●フル 2 線システムの状態を表示します。
- 1 画面で 12 端末の表示ができます。
- "切り換えキー" でページのアップダウン ができます。

空き端末表示

空き端	末表示		1 / 1
0-1	0-2	0-3	0-4
23-1	25-2	34-1	34-4
1	3	14	16

- ●伝送ユニットに接続されていない端末の アドレスを表示します。
- "切り換えキー" でページのアップダウン ができます。


端末登録 P·G 表示

アドレス	個別	11-2	1 /1
P 1	P 12	P 15	G 1
G 7			

- ●本器内のデータを検索し、検索アドレスが 入っているパターン・グループのアドレス を表示します。
- ●検索アドレスを設定後、"実行キー"を押す と上記画面になります。
- "切り換えキー" でページのアップダウン ができます。

特別設定

編集

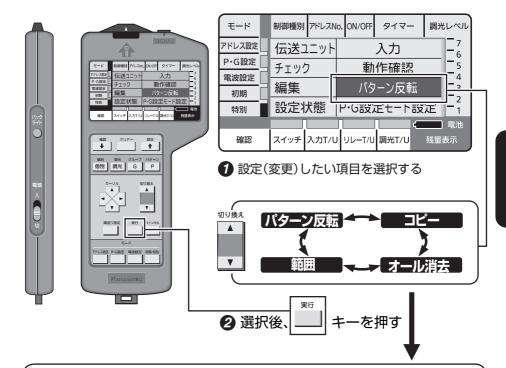


パターン反転 ・・・・ パターン制御内容を反転することができます。

コピー ・・・・ パターン・グループ制御内容を他のパターン・ グループにコピーすることができます。

オール消去 ・・・・ "全データ" "全パターン" "全グループ" を選択 し、その設定内容をまとめて消去することが できます。

<u>範囲</u> … 範囲指定したパターン・グループの制御内容 を一括で ON/OFF、エリア外に編集すること ができます。

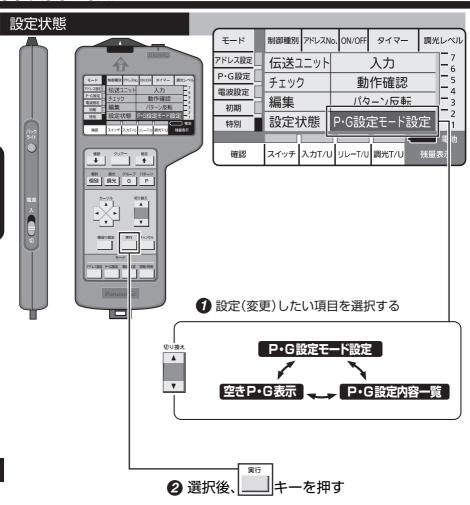

P·G 設定モード設定

システムを設定状態、通常状態に移行できます。

P·G 設定内容一覧

選択したパターン・グループ制御内容を一覧で表示します。

P1	1	2	3	4
0ch	_	ON	ON	OFF
1ch	_	OFF	ON	ON
2ch	_	OFF	ON	ON

キーでページのアップダウンができます。

空き P·G 表示

使用されていないパターン・グループ番号を表示します。



- •空いているパターン・グループは"○"で表示されます。
 - .
 - キーでページのアップダウンができます。

エラー表示について

I		症 状(メッセージ)		
	" "	"アドレス確認が	スイッチ・T /U にフル 2 線の信号線が接続されていますか?	キャンセルを押してフル2線
	エラー (E -10)	できません" "アドレス設定が できません"	離れすぎていませんか? 本器に電池が入っていますか?	以内で行ってください。 本器に電池を入れ、再度行って ください。
7	1		P·G設定画面が出ていませんか?	アドレス設定キーを押して ください。
ドレ	(E -11)	"確認データが 異常です"	"確認中"表示がされている間 に本器を動かしていませんか?	キャンセルを押して、確認中は 本器を動かさないでください。
ス設定は	(E - 12)	"確認機種と異なり ます"	確認した スイッチ・T / Uの 機種と設定した機種が異なって いませんか?	キャンセルを押して、確認操作 からやり直してください。
時	エラー (E -13)	"確認端末個数と 異なります"	2 コ用スイッチのアドレスを 4コ用スイッチに設定するなど、 確認したアドレス数と設定した アドレス数が異なっていません か?	キャンセルを押して、確認操作からやり直して、アドレスNo. を正しく入力してください。
	エラー (E -14)	"アドレスが設定 できません"	確認した調光スイッチの機種と 設定した機種が異なっていませんか?	キャンセルを押して、確認操作からやり直して、アドレスNo. を正しく入力してください。
	エラー (E -20)	"フル 2 線信号が 存在しません"	フル 2 線の信号線が接続され ていますか?	フル2線信号線を接続して ください。
			伝送ユニットの電源が入ってい ますか?	キャンセルを押して、伝送ユ ニットの電源を入れて ください。
			伝送ユニットが WRT2000 K 系列で、システムに接続されて いる調光T/Uの切換スイッチ が、WRT2050 側になってい ませんか?	接続されている調光 T/U の 切換スイッチを WRT2000 K 側にしてください。
P·G設定時	(E -21) できません"	"伝送ユニット判別が できません"	 伝送ユニットが WRT2050 系列 以外のフル2線システムで個別 または設定スイッチが繰り返し 操作や、熱線センサが検知して いませんか?	伝送ユニットに対して入出力中に、 フル2線システム側のスイッチ 操作や、熱線センサを検知させ ないでください。
	エラー	"設定モードを解除 してください"	フル2線システム側が設定状態 になっていませんか?	キャンセルを押して、フル2線側のスイッチの「設定・通常切換スイッチ」を操作して通常 モードにしてください。
	(E -40)	"データの入力が できません" "データの出力が	伝送ユニットが WRT2050 系列 以外のフル2線システムで個別 または設定スイッチが繰り返し 操作されていませんか?	伝送ユニットに対して入出力中に、 フル2線システム側のスイッチ操 作しないでください。
	(E -41) (E -42)	できません"	本器からフル2線システムへ 入出力中に伝送ユニットの電源が 切れていませんか?	伝送ユニットの電源が原因調査 対策後、伝送ユニットの電源を 入れ、再度入出力してください。

Ī	ラー表示	症 状 (メッセージ)	点検	処 置
			ワイヤレス受信器の初期設定は 完了していますか?	ワイヤレス受信器の初期設定を してください。(1887 30 ページ)
		"受信器が	ワイヤレス受信器にフル 2 線 信号線が接続されていますか?	フル 2 線信号線をはずして ください。
	(E -60)	見つかりません" 	電波の届かない位置にワイヤレス 受信器を施工していませんか?	ワイヤレス受信器の近くで再度 操作してください。(☞ 28ページ)
			妨害電波のある環境で使用して いませんか?	妨害電波の原因を取り除いて ください。(☞ 28 ページ)
			電波設定式端末の電池がなく なっていませんか?	電波設定式端末の電池を交換して ください。
	エラー (E -61)	"登録できません"	電波の届かない位置にワイヤレス 受信器、電波設定式端末を施工 していませんか?	ワイヤレス受信器と電波設定式 端末が通信できる範囲に施工して ください。(☞ 28 ページ)
			妨害電波のある環境で使用して いませんか?	妨害電波の原因を取り除いて ください。(☞ 28 ページ)
電波設		"登録端末が 見つかりません"	ワイヤレス受信器の初期設定は 完了していますか?	ワイヤレス受信器の初期設定を してください。(1887 30 ページ)
定時			電波の届かない位置にワイヤレス 受信器を施工していませんか?	ワイヤレス受信器の近くで再度 操作してください。(© 28ページ)
	(E -63)		電波設定式端末の電池がなく なっていませんか?	電波設定式端末の電池を交換して ください。
			妨害電波のある環境で使用して いませんか?	妨害電波の原因を取り除いて ください。(☞ 28 ページ)
	エラー (E -64)	"登録数が上限の ため、追加登録 できません"	ワイヤレス受信器の登録上限数を 超えていませんか?	不要な電波設定式端末を登録削除 してください。(☞ 31 ページ)
		- "アドレス設定が	正しいアドレスを設定していま すか?	電波設定式端末に設定可能な アドレスを設定してください。
	エラー		電波の届かない位置にワイヤレス 受信器を施工していませんか?	ワイヤレス受信器の近くで再度 操作してください。(☞ 28ページ)
	(E -66)	できません"	電波設定式端末の電池が なくなっていませんか?	電波設定式端末の電池を交換して ください。
			妨害電波のある環境で使用して いませんか?	妨害電波の原因を取り除いて ください。(☞ 28 ページ)
その他	アラーム	"伝送ユニットの 種別がちがい ます"	設定器に設定している伝送ユニットの系列が使用している伝送ユニットと異なっていませんか?	接続している伝送ユニットの系列 を設定してください。 (☞ 37 ページ)

電源	フル2線信号と電池ではフル2線信号が優先されます。 ※一部機能については、電池を使用します。 単三形アルカリ乾電池(1.5 V)×4本:6 V(市販) ・アドレス設定確認 500 回以上、電波設定確認 600 回以上、 またはキー入力なしの状態で5時間使用可能 ・アドレス設定・電波設定には電池が必要です。			
定格入力信号電圧	± 24 V	定格信号消費電流	50 mA	
信号配線方法	2 線無極性配線方式	信号伝送方法	割り込み式時分割多重 伝送方式	
信号周波数	10 kHz ± 1 kHz	光通信・ キャリア周波数	36.7 kHz	
誤り検出方法	奇数パリティチェック、	サムチェック		
発信音周波数	4.5 kHz			
アドレス設定 確認時間	約1秒~6秒	電波ワイヤレス設定 確認時間		
設定機能	パターン・グループ設定、パターンフェードの設定、 スイッチ・T/U のアドレス No.、スイッチの機能・タイマー時間 電波設定			
信号形態	スタート信号 チャンネル信号 負荷制御信号 監視信号 エンド信号			
適合伝送ユニット	WR3212 系列 フル 2 線式リモコンレイアウトフリー型 伝送ユニット系列 (パターン・グループ制御内容の読み込みのみ) WRT2000K 系列 フル 2 線式リモコン伝送ユニット系列 WRT2040 系列 フル 2 線式リモコン伝送ユニット (機能拡張形) 系列 WRT2050 系列 フル 2 線式リモコン伝送ユニット (分電盤用) (AC 100 ~ 242 V) 系列			
設定・制御可能 パターン数 およびグループ数	パターン: 個別(調光) 256 回路 + 調光 16 回路(72 パターン) (WRT2040 系列・WRT2050 系列の場合) グループ: 個別(調光) 256 回路 + 調光 16 回路(127 グループ) (WRT2040 系列・WRT2050 系列の場合)			
制御可能負荷回路数	個別(調光)256 回路(63 c h × 4 回路)+ 調光 16 回路 (WRT2040 系列・WRT2050 系列の場合)			
無線周波数	CH.1:426.0375MHz CH.2:426.0625MHz CH.3:426.0875MHz CH.4:426.1125MHz			
	1			

アフターサービス(よくお読みください)

お取扱・お手入れなどのご相談について

お取扱・お手入れなどのご相談は、施工された工事店にご連絡ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱について

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話させていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

	納入日	年	月	日	品番	WRT9630
便 利 メ モ おぼえのため、 記入されると 便利です。	工事店名	電話 FAX)	_	
	販売店名	電話 FAX)	- -	

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット
〒 514-8555 三重県津市藤方 1668 番地 電話 0120-283338(フリーダイヤル)FAX 0120-551626(フリーダイヤル)